

Bedienungsanleitung für Slalom76 Befestigung Mulchkit

Stand 01.06.2018

eurosystems Deutschland
Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH

Im Fuchshau 14
D-73635 Rudersberg
Tel: +49 7183/30 590-0
Fax: +49 7183/30 590-20
info@eurosystems.info
www.eurosystems.info

MADE IN ITALY



1



2



3



4



5




6



7




8

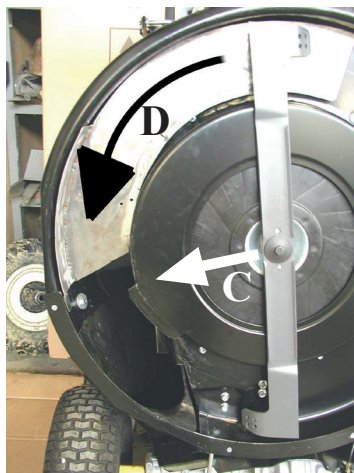

9



10

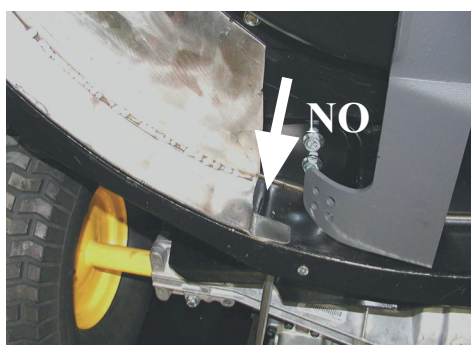

11



12



FISSAGGIO TAPPO MULCHING SOTTO IL PIATTO TOSAERBA 76

DESCRIZIONE TAPPO MULCHING Il tappo mulching ad un'estremità ha un'aletta ad S (freccia A) ed all'altra estremità ha una parte piegata per l'inserimento della vite (freccia B).

PRECAUZIONI DA PRENDERE PER IL MONTAGGIO DEL TAPPO MULCHING

- Effettuare le operazioni descritte di seguito con il motore spento e la chiave disinserita
- Utilizzare un paio di guanti

POSIZIONAMENTO FORO PER BLOCCAGGIO TAPPO

- Prendere un "foglio posizionamento foro per tappo mulching" (foto 1).
- Il foglio va posizionato sulle 2 viti che si trovano sulla parte destra del piatto (foto 2 - 3)
- Fare aderire bene il foglio alla superficie e in prossimità della sede foro. Mediante l'utilizzo di un martello e di un punteruolo, fare il segno.
- Togliere il foglio e con l'utilizzo di un trapano, forare in prossimità del segno prima con una punta Ø 4 e poi con una punta Ø 9.

MONTAGGIO DEL TAPPO MULCHING La maggior parte delle foto rappresentate mostrano la macchina vista dal basso, per capire meglio la corretta posizione del tappo.

- Il tappo mulching va montato sotto il piatto, sulla parte destra della macchina.
- Prima di tutto dovete portare la lama tosaerba nella posizione indicata nella foto 7.
- Appoggiare il tappo sotto la macchina nella posizione indicata nella foto 8.
- Fare attenzione a non farsi ostacolare dalla linguetta (freccia C) sporgente dal piatto tosaerba.
- Durante le operazioni seguenti bisogna afferrare il tappo alle 2 estremità.
- Ruotare il pezzo nel verso indicato dalla freccia D, fino a fissare correttamente l'aletta ad "S" (foto 9).
- La foto 10 rappresenta il fissaggio non corretto dell'aletta.
- Dall'altra estremità del tappo inserire la vite dall'interno verso l'esterno, in modo da farla passare per il foro fatto in precedenza (foto 11).
- Dalla parte esterna inserire la rosetta e avvitare il dado (foto 12).

FIXAGE DU BOUCHON MULCHING AU DESSOUS LA TONDEUSE/PLATEAU DE COUPE PROFESSIONALE 76

DESCRIPTION DU BOUCHON MULCHING : Le bouchon Mulching tiens une ailette dans une extrémité en forme de S (flèche A) et dans l'autre extrémité montre une partie pliée par l'insertion de la vis (flèche B).

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LE MONTAGE DU BOUCHON MULCHING .:

- effectuer les opérations décrites qui suivent avec le moteur fermé et la clé débranchée.
- utiliser une paire de gants .

POSITIONNEMENT DU TROU POUR LE BLOCAGE DU BOUCHON.

- prendre la " feuille positionnement trou pour le bouchon mulching" (photo 1).
- La feuille doit être positionnée sur les 2 vis qui se trouvent sur la partie droite de la tondeuse (photo 2-3).
- adhérer bien la feuille à la surface en proximité du siège du trou. Utiliser un marteau et un poinçon pour marquer le signe.
- enlever la feuille et avec l'utilise d'une foreuse, percer en proximité du signe avant avec une pointe Ø4 et après avec une pointe Ø 9.

MONTAGE DU BOUCHON MULCHING. La plupart des photos représentées montrent la machine vue au dessous , pour mieux comprendre la correcte position du bouchon.

- le bouchon mulching doit être monté sous la tondeuse , dans la partie droite de la machine .
- avant tout on doit mettre la lame de la tondeuse dans la position indiquée dans la photo 7.
- Appuyer le bouchon sous la machine dans la position indiquée dans la photo 8.
- Faire attention à ne se faire entraver par la clavette (flèche C) en saillie de la tondeuse / plateau du coupe.
- Pendant les opérations suivantes il faut saisir le bouchon aux 2 extrémités .
- Tourner le pièce dans la direction indiquée par la flèche D, jusqu'à fixer correctement l'ailette en forme de "S" (photo 9).
- La photo 10 représente le fixage incorrect de l'ailette.
- Dans l'autre extrémité du bouchon , insérer la vis à l'intérieur vers l'extérieur , dans la façon de la faire passer pour le trou fait précédemment (photo 11).
- Insérer la rondelle de la partie extérieur et visser l'écrou (photo 12).

BEFESTIGUNG DES MULCHSTOPFENS UNTER DEM MÄHDECK 76

BESCHREIBUNG DES MULCHSTOPFENS Der Mulchstopfen hat an einem Ende eine S-förmige Lasche (Pfeil A), an der Oberseite eine Lasche zum Einhängen des Mulchstopfens und am anderen Ende eine gebogene Führung zum Einführen der Schrauben (Pfeil B)

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE DES MULCHSTOPFENS

- Die unten beschriebenen Tätigkeiten bei abgestelltem Motor und entferntem Zündschlüssel ausführen.
- Zum Schutz ein paar Handschuhe tragen.

POSITIONIERUNG BOHRUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG DES STOPFENS

- Nehmen Sie die „Bohrschablone für Mulchstopfen“ (Foto 1).
- Das Blatt wird auf den 2 Schrauben positioniert, die sich auf der rechten Seite des Mähgehäuses (Foto 2-3) befinden, so dass sich die Markierung für die 9mm Bohrung unten rechts befindet.
- Die Bohrschablone mit der Hand an der Oberfläche aufstreichen und an der Markierung für die Bohrung 9mm mit Hilfe eines Hammers und eines Körners eine Zentrierung setzen.
- Die Bohrschablone entfernen.
- Mit einem Bohrer, die Durchführung für die Schraube an der zuvor gesetzten Markierung bohren, zuerst mit einem Bohrer Ø 4mm und dann mit einem Bohrer Ø 9mm.

MONTAGE DES MULCHSTOPFENS Die meisten der gezeigten Fotos zeigen die Maschine von unten, um die richtige Position des Mulchstopfens zu verstehen.

- Der Mulchstopfen wird unter dem Mähdeck montiert, auf der rechten Seite der Maschine.
- Bringen Sie das Mähmesser zunächst in die Position Richtung Längsachse der Maschine, wie in Foto 7 gezeigt.
- Setzen Sie den Mulchstopfen unter dem Mähdeck ein, wie in der Position im Foto 8 gezeigt.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht von der Lasche (Pfeil C) behindern lassen, die aus dem Mäher herausragt.
- Während der folgenden Vorgehensweise ist es notwendig den Stopfen an beide Enden zu fassen.
- Drehen Sie das Teil in die Richtung wie in Pfeil D angegeben, bis zur korrekten Befestigung der S-förmigen Lasche (Foto 9). Achten Sie dabei darauf, dass die obere Lasche zur Führung des Mulchstopfens ebenfalls eingehakt ist.
- Das Foto 10 zeigt die nicht korrekte Befestigung der Klappe.
- Am anderen Ende des Stopfens die Schraube von innen nach außen einsetzen (Foto 11).
- Die Unterlegscheibe mit der Sicherungsmutter von außen befestigen (Foto 12).