

Bedienungsanleitung für M220 Motorschubkarren

Stand 01.06.2018








eurosystems Deutschland
Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH

Im Fuchshau 14
D-73635 Rudersberg
Tel: +49 7183/30 590-0
Fax: +49 7183/30 590-20
info@eurosystems.info
www.eurosystems.info

MADE IN ITALY



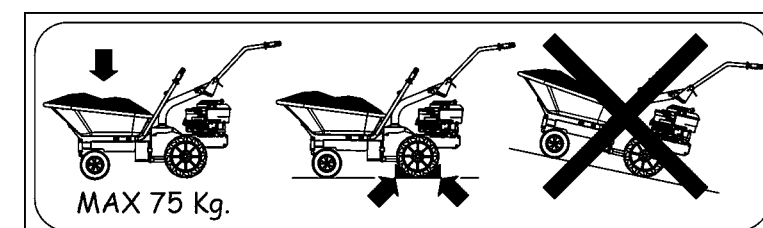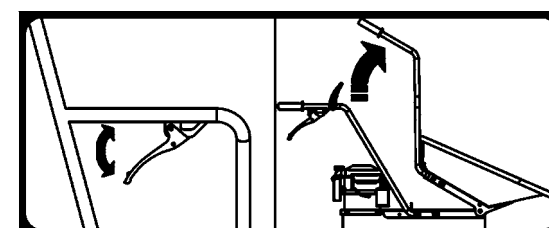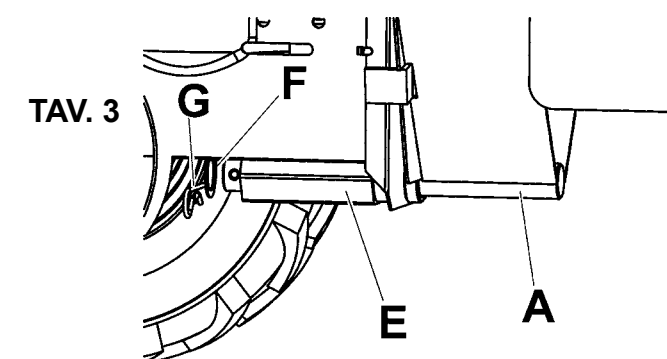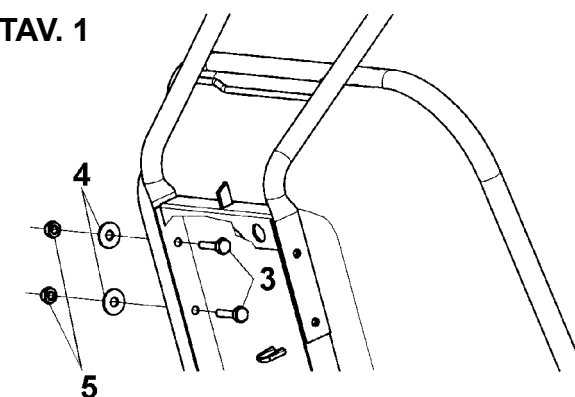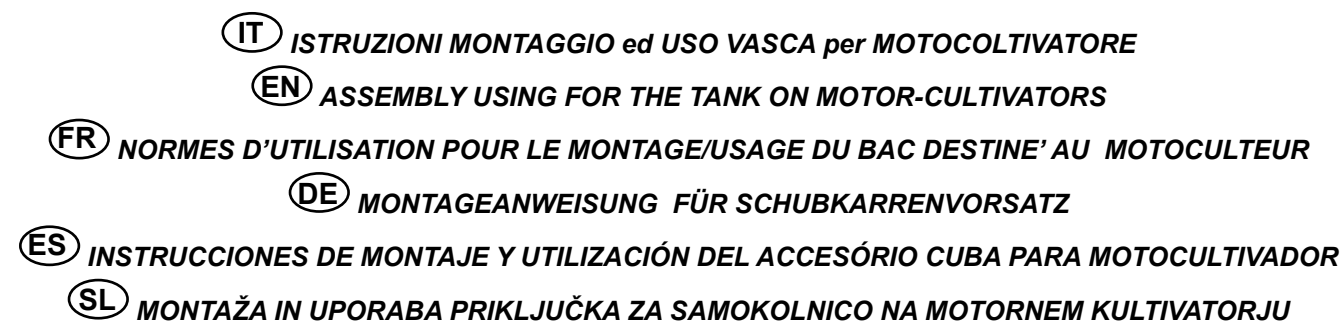

Istruzioni d'uso originali

Avvertenze (Tav.5) - Carico massimo consentito : 75 kg. – Nelle soste bloccare la ruota della macchina con toppe. – Non utilizzare su terreni in pendenza.

(EN)

Translation of original user instructions

ATTENTION ! the present notice should be supplemented with the reading and in compliance of the regulations contained in the unit instructions manual.

Assembly of the left handlebar (tav. 1) fix the left handlebar (1) to the reclining plate (2) into the proper holes using the screws (3) , the washers (4) and the nuts (5).

Accessories assembly on the unit (tav.2.) : please insert the items observing the following sequence : the lower spacer (B), the protection cover (C) the higher spacer (D) of the tank (tav.3) insertion pin (A).

When the unit engine is switched off and in a horizontal position, insert the pivot (A) into the seat of the quick/easy connection (E). Then insert the spacer (F) and block the pivot with a safety pin (G).

Reclining tank (tav 4) . The unit is equipped by a lever for the tank unclamping in order to allow the stuff contained to be unloaded. Such lever automatically clamps when the tank is on a plain. Please check the correct clamping.

Remarks : (tav 5) : max permissible load : 75 kgs. - During stops please block the unit using stocks.. Do not use the unit on slopes.

(FR)

Traduction du mode d'emploi original

Attention : la présente note d'utilisation doit être intégrée à la lecture et à l'observation des normes décrites dans le Manuel d'utilisation et de service de la machine.

Assemblage du mancheron gauche (tav. 1) : fixer le mancheron gauche (1) au plateau de bascule (2) dans les trous prévus avec les vis (3) les rondelles (4) et les écrous (5).

Assemblage des accessoires sur la machine (tav. 2) : insérer dans l'ordre suivant : l'entretoise basse (B) ; la protection (C) et l'entretoise haute (D) sur l'attache (A) du bac (tav. 3). Arrêter la machine et la mettre en position horizontale, insérer l'attache (A) dans le raccord rapide (E). Ensuite insérer l'entretoise (F) et bloquer l'attache avec une fixation de sécurité (G) .

Renversement du bac (tav. 4) : la machine est équipée d'un levier pour le décrochement du bac , afin de permettre le renversement du contenu. Le levier s'accroche automatiquement quand on met le bac en position horizontale. Contrôler que l'accrochage est correct .

Attention ! : (tav. 5) charge maximum autorisée : 75 kg. - pendant les stationnements bloquer les roues de la machine avec des cales - ne pas utiliser la machine sur des pentes.

(DE)

Übersetzung der originalen Betriebsanleitung

Achtung: Diese Betriebsanleitung muß im Zusammenhang mit der Betriebsanleitung der Grundmaschine P55/M220 gelesen und beachtet werden.

Montage des linken Führungsholmes (Bild TAV. 1): Der linke Holm (1) ist an der Grundplatte (2) mit den Schrauben (3), Unterlegscheiben (4) und Muttern (5) in den dafür vorgesehenen Löchern festzuschrauben.

Anbau des Schubkarrens an Grundmaschine (Bild TAV. 2): Dabei ist zu beachten, daß die Reihenfolge der Distanzhülsen und des Schutzbleches eingehalten wird. Zuerst wird das kleine Distanzstück (B), dann der Schutzdeckel (C) und dann das große Distanzstück (D) auf den Verbindungsbolzen (A) des Anbaugerätes geschoben. Anschließend kann das Anbaugerät an die Grundmaschine angebaut werden (Bild TAV 3) . Das Grundgerät wird in waagerechte Stellung gebracht, der Schnellsteckbolzen (A) wird in den Schnellkupplungssitz (E) eingesteckt. Danach wird die Distanzhülse (F) (Scheibe) montiert und zum Abschluß wird das Gerät mit dem Sicherheitsstecker (G) gesichert.

Ausladung bzw. Abkippen der Wanne (Bild TAV 4): Das Gerät ist mit einem Hebel zur Entriegelung der Wanne ausgestattet, dadurch kann einfach der Inhalt ausgekippt werden.

Nach dem Entleeren klinkt dann der Hebel automatisch ein, wenn die Wanne in die Ausgangsstellung zurückgebracht wird.

Hinweis (Bild TAV 5) - Zulässige Höchstbelastung 75 Kg —. Bitte beachten: Beim Anhalten des Gerätes zum be- oder entladen entsprechende Unterlegkeile unter die Antriebsräder legen. Außerdem sollte das Gerät nur auf ebenem Gelände verwendet werden.

(ES)

Traducción del manual de instrucciones original

ATENCIÓN: esta nota de utilización tiene que ser integrada con la lectura y observancia de las normas indicadas en el manual de uso y manutención de la máquina.

MONTAJE MANILLAR IZQUIERDO: (tav. 1): sujetar el manillar izquierdo (1) a la placa basculante (2) en los foros con los respectivos tornillos (3), arandelas (4) y tuercas (5).

MONTAJE DEL ACCESÓRIO SOBRE LA MÁQUINA: (tav. 2): insertar según este orden:

1. distanciador bajo (B)
2. tapa de protección (C)
3. distanciador alto (D)

en el pivote de iniección (A) de la cuba.(tav. 3): con la máquina con el motor parado y en posición horizontal, insertar el pivote (A) en el asiento del enganche rápido (E); luego insertar el distanciador (F) y bloquear el perno mismo con el pasador

de seguridad (G).

VUELCO DE LA MÁQUINA: (tav. 4): la máquina está equipada con una palanca para el desenganche de la cuba para poder descargar el contenido; la cuba se engancha automaticamente volviendo a la posición en plano. Comprobar siempre el correcto enganche del accesorio.

ADVERTENCIAS: (tav. 5) Cargo máximo admisible: kg 75.

Durante los estacionamientos bloquear las ruedas de la máquina.

No utilizar la máquina sobre terrenos inclinados.

(SL)

Prevod izvirnih navodil za uporabo

OPOZORILO! Poleg tega zaznamka o uporabi je potrebno prebrati in upoštevati tudi splošna navodila za uporabo.

Montaža leve krmilne ročice (Slika 1): Pritrdite levo krmilno ročico (1) v ustrezne odprtine nagnjene plošče (2) s pomočjo vijakov (3), podložk (4) in matic (5).

Namestitvev dodatne opreme na napravo (Slika 2): Vstavite priključke v naslednjem vrstnem redu: spodnji distančnik (B), zaščitni pokrov (C), zgornji distančnik (D) zatiča (A) samokolnice (Slika 3).

Ko je motor izključen in v vodoravnem položaju, vstavite os (A) v ležišče hitre/enostavne povezave (E). Nato vstavite distančnik (F) in blokirajte os z varnostnim zatičem (G).

Nagibna samokolnica (Slika 4): Naprava je opremljena z vzvodom za sprostitvev in nagibanje samokolnice za razsipanje materiala. Takšen vzvod se samodejno zaklene, če je samokolnica na ravnini. Preverite pravilnost zaklepanja.

Opombe: (Slika 5): Največja dovoljena obremenitev: 75 kg. - Ob ustavitvah je potrebno blokirati napravo z leseno klado.

Naprave ne uporabljajte na pobočjih.